

Manuale utente originale – FableKids

# FableB Kids

love inspired.



Monopattino per bambini con ruote  
luminescenti a LED

REX/LIONEL/LILY/NOVA



CE

Grazie per la fiducia riposta in **Fable KIDS**

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



Cari genitori,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se cedete il prodotto a terzi, anche queste istruzioni devono essere consegnate. Conservare le istruzioni per l'uso per future consultazioni. I disegni del presente manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti reali. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.


## Sommario

<u>1. Parti</u>	1
<u>2. Indicazioni</u>	2
<u>3. Sicurezza</u>	3
<u>4. Icone di sicurezza</u>	4
<u>5. Montaggio e utilizzo</u>	5
<u>6. Pulizia, manutenzione e stoccaggio</u>	7
<u>7. Smaltimento ecologico</u>	8



## 1. Parti

Parte.	Designazione delle parti
1	Maneggiare
2	Manubrio
3	Leva di sgancio rapido
4	Piantone dello sterzo
5	Meccanismo di piegatura
6	Ponte
7	Ruota posteriore
8	Ruota anteriore

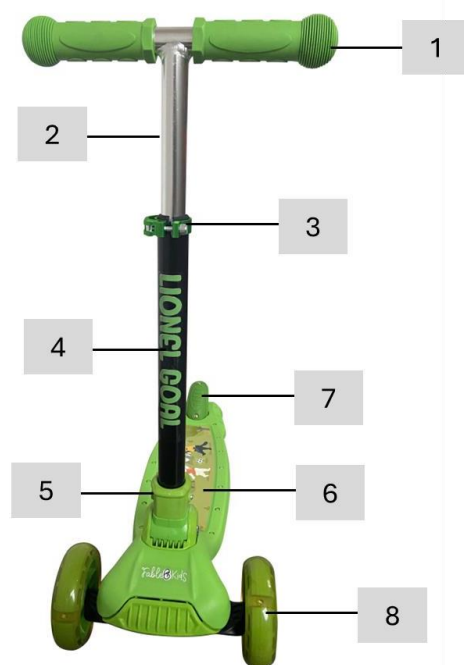

## 2. Indicazioni

Designazione	Specificazione
Capacità di carico massima	50 kg
Dimensioni aperto	58 * 28,5 * 67,5 cm
Dimensioni piegato	58*28*19 cm
Maniglia regolabile in altezza	67,5 – 78 cm
Peso	3 kg
Diametro ruota anteriore	120 millimetri
Diametro ruota posteriore	90 millimetri
Cuscinetto a sfere	ABEC 5
Ambito di consegna	1 x scooter 1 x chiave esagonale 1 x Manuale dell'utente

### 3. Sicurezza



#### Avvertenze

**Importante: leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si seguono queste istruzioni. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare gravi lesioni o morte.**

- Lo scooter è progettato come un giocattolo ed è consigliato per bambini a partire dai 3 anni.
- La capacità di carico massima dello scooter è di 50 kg.
- Lo scooter non è destinato all'uso su strade o marciapiedi pubblici e può essere utilizzato solo in aree private sotto la supervisione di un adulto.
- Lo scooter non è adatto per salti, acrobazie o acrobazie.
- Lo scooter è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto per l'uso commerciale.
- I bambini possono rimanere impigliati nei materiali di imballaggio mentre giocano e soffocare. Rimuovere i materiali di imballaggio prima di consegnare lo scooter ai bambini per giocarci e tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini
- Attenzione. Da utilizzare con dispositivi di protezione. Da non utilizzare nel traffico stradale. 50 kg max.
- La preparazione dello scooter per la guida deve essere effettuata da un adulto
- Non lasciare che i bambini guidino lo scooter senza sorveglianza. Avvisare i bambini dei possibili pericoli prima dell'uso.
- Assicurarsi che i bambini utilizzino lo scooter solo su superfici piane, pulite e asciutte. Assicurarsi che lo scooter non venga utilizzato vicino a scale, voragini o specchi d'acqua. Lo scooter deve essere utilizzato solo in buone condizioni di visibilità e non al crepuscolo o al buio.
- Assicurarsi che i bambini abbiano sempre entrambe le mani sul manubrio. Il manubrio deve essere libero da oggetti, ad esempio borse appese a lui.
- Assicurarsi che i bambini utilizzino lo scooter solo con scarpe robuste e dispositivi di protezione adeguati. Ciò include un casco di sicurezza e protezioni per polso, ginocchio e gomito.
- Lo scooter può essere utilizzato da un solo bambino alla volta.
- Lo scooter può essere utilizzato solo in perfette condizioni. Controllare che lo scooter non sia danneggiato e usurato prima di ogni utilizzo.
- In particolare, verificare che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben posizionati.
- In particolare, assicurarsi che i perni metallici sul piantone dello sterzo e sul manubrio siano saldamente agganciati.
- Non apportare modifiche o riparazioni allo scooter, ciò annullerà la richiesta di garanzia.
- Avvertimento! Montaggio da parte di un adulto
- Avvertimento! È necessario indossare dispositivi di protezione. Da non utilizzare nel traffico. 50 kg max.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utente o a terzi.
- Ci sono pericoli nell'uso dei monopattini giocattolo su strade pubbliche come incidenti stradali, incidenti, ecc.

#### 4. Simboli di sicurezza



Seguire le istruzioni prima dell'uso!



Indossare indumenti protettivi durante l'utilizzo!



Questo simbolo/parola si riferisce a un pericolo con un grado di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.



La capacità di carico massima dello scooter è di 50 kg



Consigliato per bambini dai 3 anni in su.




Dichiarazione di conformità: Gli articoli contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.

## 5. Montaggio e utilizzo

### Apertura dello scooter

- Tirare verso l'alto il meccanismo di piegatura (5) e tenerlo in questa posizione. Assicurarsi che il blocco sia completamente innestato per fissare il meccanismo.
- Tirare delicatamente la staffa (4) verso l'alto tenendo innestato il blocco (5). Continuare fino a quando lo scooter non è completamente aperto.

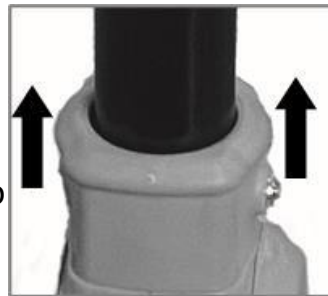


NOTA: Assicurarsi che il blocco a scatto rimanga tirato fino a quando il piantone dello sterzo non è completamente esteso e posizionato in modo sicuro. Prima dell'uso, verificare che tutte le parti siano stabili e sicure.

### Regolazione dell'altezza

Lo scooter può essere regolato su 3 diverse altezze. Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo quando il pulsante di bloccaggio è saldamente innestato in uno dei 3 fori previsti e il piantone dello sterzo è fissato con la chiusura rapida.

- Aprire la leva di sgancio rapido (3)  
Piantone dello sterzo (4)
- Tirare il manubrio (2) verso l'alto fino a quando il pulsante di bloccaggio non scatta in uno dei tre fori.
- Bloccare il piantone dello sterzo chiudendo la leva di sgancio rapido.

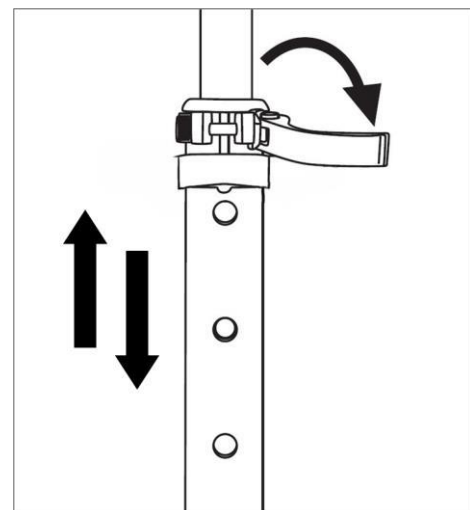



## Uso del monopattino


### Guida:

- Tenere saldamente il manubrio con entrambe le mani.
- Appoggia saldamente un piede sul battistrada e spingiti con il l'altro piede sollevato da terra per guadagnare slancio.
- Controlla la direzione dello scooter spostando il tuo peso:
- Inclina il corpo a sinistra per sterzare a sinistra.
- Inclina il corpo a destra per sterzare a destra.

### Freno:

- Azionare il freno posteriore (7) spostando il piede verso il basso per rallentare e fermarsi.
- Non smontare fino a quando lo scooter non si è completamente fermato è.

## Piegare lo scooter

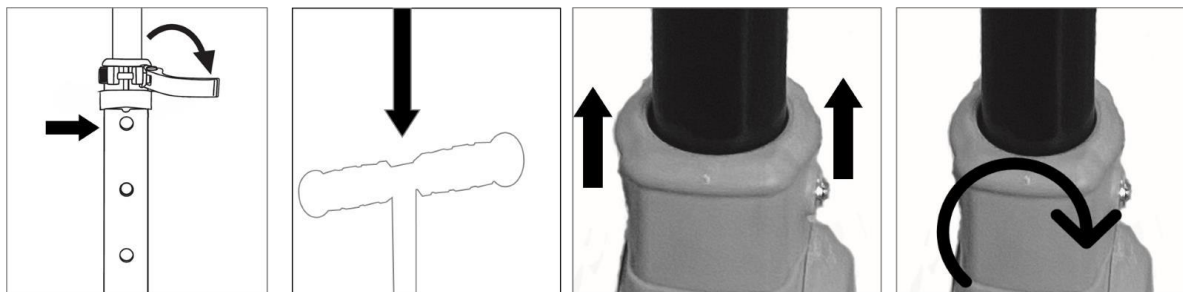

- Allentare la leva di sgancio rapido (3) sul manubrio (2) e premere il tasto Pulsante di blocco.
- Premere il manubrio (2) fino in fondo e serrare la leva di sgancio rapido (3).
- Tirare il blocco flip verso l'alto e tenerlo saldamente.
- Abbassare delicatamente il piantone dello sterzo fino a quando non è piatto sul ponte.
- NOTA: Assicurarsi che il blocco a scatto rimanga attivo fino a quando il piantone dello sterzo non si innesta completamente sul battistrada.

## 6. Pulizia, manutenzione e stoccaggio

- Pulire lo scooter con adamp stoffa. Non utilizzare detergenti a base di solventi o aggressivi. Lasciare asciugare completamente lo scooter dopo la pulizia.
- Asciugare i cuscinetti a sfera bagnati o umidi con un panno pulito. Ingrassare i cuscinetti dall'esterno con un grasso per cuscinetti adatto per evitare la formazione di ruggine.
- Controllare che lo scooter non sia danneggiato e usurato prima e dopo l'uso.
- Sotto sforzo, l'effetto dei dadi autobloccanti e di altri elementi di fissaggio può diminuire. Controllali regolarmente e stringili se necessario.
- In particolare, controllare la resistenza dei collegamenti a vite e, se necessario, serrare le viti. Se lo scooter presenta danni, smettere di usarlo. Non effettuare riparazioni o modifiche strutturali allo scooter.
- **Immagazzinamento:**
- Pulire lo scooter prima di riporlo e lasciarlo asciugare completamente.
- Conservare lo scooter in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, inaccessibile ai bambini.

## 7. smaltimento ecologico

**Avvertenza Pericolo di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.

### 7.1 Smaltimento e imballaggio

L'imballaggio dell'apparecchio è costituito da materiali necessari a garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e riducono quindi l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un contenitore per materiali riciclabili.


### 7.2 Smaltimento dei vecchi apparecchi

I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità alle linee guida e alle normative delle autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti. Contattare le autorità locali per ottenere l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegnare l'apparecchio.

Il design effettivo dei prodotti può differire dalle immagini ostrate. Tutte le immagini in questo manuale utente sono solo di riferimento.

Il prodotto è stato testato ed è conforme alle norme:

EN 71- 1:2014+A1:2018  
EN 71-2:2020  
EN 71-3:2019+A1:2021

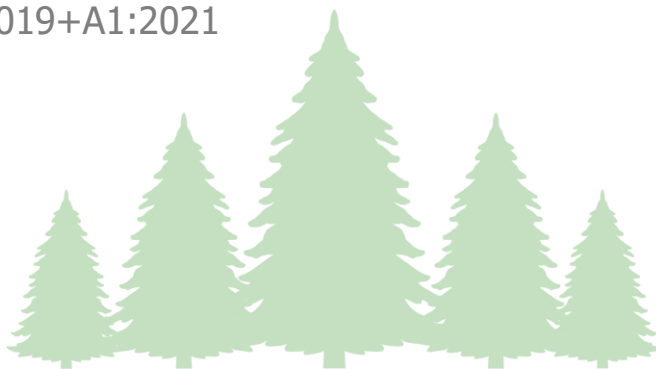



Sede centrale dell'azienda:  
Fablekids  
Gneisenaustrasse 10- 11  
D 97074 Würzburg

Per l'indirizzo di ritorno si prega di fare riferimento all'impronta:  
[https:// www.fable-kids.com](https://www.fable-kids.com)

Numero di identificazione dell'imposta sulle vendite: DE 263752326  
Il tribunale di registrazione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082  
WEEE Reg.-No. DE 16117071



Sede aziendale: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074  
Würzburg



Contattare il servizio clienti:  
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

